Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir normativas rigurosas en materia de

1. Lea estas instrucciones - Antes de poner en funcionamiento el equipo, deberá leer todas

2. Conserve estas instrucciones - Las instrucciones relativas al manejo y a la seguridad del

4. Siga todas las instrucciones - Deberán seguirse todas las instrucciones relativas al

5. No utilice este aparato cerca del agua - Por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos,

sofás, alfombras, etc. ni en espacios cerrados, como estanterías, armarios, etc. si con ello se

8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor - Como radiadores, calentadores,

estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.

impidiese la libre circulación de aire por las aperturas de ventilación.

calidad y seguridad. No obstante, deberán adoptarse ciertas precauciones en cuanto a su



PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.


English	
Français	
Español	

Meet Philips at the Internet http://www.philipsusa.com





3140 115 2801.1 Printed in Hong Kong

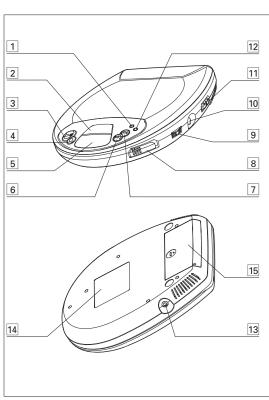

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

his product was designed and manufactured to meet strict quality and safety

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- I. Read these instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated
- 2. Keep these instructions The safety and operating instructions should be ined for future reference Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating
- instructions should be adhered to 4. Follow all instructions - All operating and use instructions should be fol-
- **Do not use this apparatus near water** for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming
- Clean only with a damp cloth. The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer
- Install in accordance with the manufacturers instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified



- 11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
- 12. Battery usage ${f CAUTION}$ To prevent battery leakage which may result in hodily injury or damage to the unit-
- Install all batteries correctly, + and as marked on the unit. Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
- Remove batteries when the unit is not used for a long time

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — A lire avant toute utilisation du matériel

Ce produit a été concu et fabriqué en accord avec des normes de sécurité et de qualité très strictes. Il existe toutefois des précautions d'installation et de fonctionnement qu'il est important de connaître et de respecter.

- 1. Lisez ces instructions. Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
- 2 Conservez ces instructions Il est recommandé de conserver ces consignes de sécurité et instructions de fonctionnement pour référence ultérieure
- 3. Respectez les avertissements. Tous les avertissements inscrits sur l'appareil lui-même ou figurant dans les instrutions de fonctionnement doivent être respectés. 4. Suivez toutes les instructions. - Il est impératif de suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau comme par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, un baquet de lingerie, ou dans une cave humide, près d'une piscine, etc.
- 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Cet appareil doit être ettoyé uniquement selon la procédure recommandée par le fabricant.
- 7. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant. N'obstruez aucun orifice de ventilation. - Par exemple, l'appareil ne doit pas être posé sur un canapé, un lit, un tapis, ou autre surface du même type ; il ne doit pas non plus être placé dans un meuble intégré comme un ensemble bibliothèque ou autre où le sytème de ventilation de l'appareil serait bloaué.

- 8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- 9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.

Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un support, un pied Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si yous utilisez un meuble sur roulettes, veill fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer

equipo deberán conservarse para su posterior utilización como material de referencia. avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renversait. 3. Lea todos los avisos - Deberán respetarse todos los avisos existentes tatoen las instru-11. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une réparation sera cciones de manejo como en el propio equipo.

- nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas
- 12. PRECAUTION d'emploi des piles Afin d'éviter toute fuite des piles qui risquerait de causer des blessures corporelles ou d'endommager l'appareil:

LECTEUR DE CD ET MANIPULATION DES CD

Ne touchez iamais la lentille (A) du lecteur de CD.

N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à

l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive

Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un

chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont

(chauffage ou lumière directe du soleil).

susceptibles d'avoir un effet corrosif

portables fonctionnent près de l'appareil.

votre ancien appareil.

risque d'endommager le lecteur.

ECOUTEURS HL 545

soumis aux deux conditions suivantes

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

étiquette

- Installez toutes les niles correctement. + et tels qu'indiqués sur l'annareil.
- Ne mélangez pas les piles (pas de piles **neuves** avec des **usagées** ou de piles au carbone avec des alcalines, etc.) • Fnlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.

Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide

d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un ČD ou n'y collez aucune

Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée

d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent

La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement

l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD

Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

• Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait

carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plagues de protection en mousse).

démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux

L'appareil répond aux normes FCC. Part 15 et 21 CFR 1040.10. Fonctionnement

interférences susceptibles de provoquer un fonctionement peu satisfaisant

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

BLOC D'ALIMENTATION (fourni ou disponible en option)

1 Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle du bloc

2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise

N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3170 (4,5 V /

300 mA, courant continu, tension positive sur la bome

centrale) ou AY 3171 (4,5 V /200 mA, courant continu,

tension positive sur la borne centrale). Tout autre apparei

Branchez les écouteurs fournis sur la prise ∩/LINE OUT □

brancher votre lecteur sur votre chaîne HiFi

(ligne de signal) ou sur votre autoradio (cassette

adaptatrice ou ligne de signal). Dans les deux

cas, le volume du lecteur doit être réglé sur 8.

Sécurité d'écoute : ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de

Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela

écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants

l'audition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe.

Remarque : La prise \(\begin{aligned} \int \LINE OUT \\ peut \equiv \text{galement servir } \text{a} \end{aligned}

Ecoutez la musique... et la voix de la raison!

2. Cet appareil doit accepter toute interférence recue, v compris les

lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est

out notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux

• Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

EL 4562-S004: 99/3

CONTROLES (ver la ilustración en la primera columna)

instalación y manejo, que Ud. debe conocer.

las instrucciones relativas a su maneio v seguridad.

funcionamiento y a la utilización del equipo.

🛘 PROGRAMprograma pistas y revisa el programaactiva y desactiva la intensificación de graves. Este botón 2 BASS... también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos

..pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la

reproducción del CD detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga el equipo

..realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD

..realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD 7 ▶ ...

8 OPEN ▶.abre la tapa del CD

9 VOL _____ajusta el volumen

..pantalla

10 \(\Omega/\text{LINE OUT.......conexión de 3,5 mm para auriculares, conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional ..desactiva RESUME v HOLD

HOI D.... ...bloquea todos los botones ...selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción 12 MODE.

RESUMEguarda la última posición de una pista de CD reproducida

SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT Y REPEAT ALL 13 4.5V DC.....conector para fuente de alimentación externa

..placa de características técnicas

.compartimento de pilas

ATENCIÓN

El uso de mandos o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

PILAS (incluidas o disponibles de forma opcional)

Con este equipo puede utilizar pilas normales de tipo LR6, UM3 o AA (preferiblemente, Philips) o

pilas alcalinas tipo LR6, UM3 o AA (preferiblemente, Philips).

Notas: - No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos diferentes.

– Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo durante un largo período de tiempo, quítelas

Instalación de las pilas

Remarque : Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas

normales o alcalinas.

Indicación de la pila

El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en

 Si

 o parpadea (en función de la versión) y e muestra b R E E , las pilas están descargadas.

Tiempo medio de reproducción con pilas en condiciones normales

Tiempo de reproducción Tipo de pila 7 horas Alcalina peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des

> Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas contienen sustancias químicas peligrosas.

20 horas

REPRODUCCIÓN DE UN CD

Este equipo puede reproducir toda clase de **discos** de ordenador

1 Pulse el botón deslizante OPEN ▶ para abrir el reproductor.

arriba, presionando el CD en el centro. Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo.

3 Pulse ►II para poner en marcha el equipo e iniciar la reproducción del CD. → Aparecerán en pantalla el número de pista

actual y el tiempo de reproducción transcurrido Puede hacer una pausa la reproducción pulsando ►II.

Continúe la reproducción pulsando otra vez ►III.

4 Pulse ■ para detener la reproducción.

→ Aparecerá en la pantalla el número total depistas y el tiempo total de reproducción del CD.

53: 19

la intensificación de bajos.



BASS

CONTROLS (see illustration in first column) 1 PROGRAMprograms tracks and reviews the program

....switches the bass enhancement on and off. Also switches acoustic feedback (the beep) on/off when pressed for more than 2 seconds

3 ▶11. ...switches the player on, starts or pauses CD play

....stops CD play, clears a program or switches the player off ...display

6 |◀◀skips and searches backward to CD tracks

.....skips and searches forward to CD tracks 7 ▶ ... 8 OPEN ▶opens the CD compartment lid

9 VOL ____adjusts the volume

10 G/LINE OUT.......3.5 mm headphone jack, jack to connect the player to the audio input of an additional appliance 11 OFF...switches off RESUME and HOLD

RESUMEstores the point at which CD playbaclk last stopped

SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT and REPEAT ALL

HOLD...locks all buttons 12 MODE..selects the different playing possibilities: SHUFFLE

13 4.5V DC.....jack for external power supply 14typeplate

....battery compartmen

CAUTION

Battery indication

Battery type

of properly.

PLAYING A CD

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure

BATTERIES (supplied or optionally available)

With this player you can use either normal batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips), or

 alkaline batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips). Notes: - Old and new or different types of batteries should not be combined. - Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for



Playing time

7 hours

Inserting batteries Open the battery compartment and insert either 2 normal or alkaline batteries.

in the display • If I is shown or flashing (depending on the

Average playing time of batteries under normal conditions


This CD player can play all kinds of Audio Discs such as

CD-Recordables and CD-Rewritables. Do not try to play a

Push OPEN ▶ to open the CD compartment lid.

CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

The approximate power level of your batteries is shown



20 hours Alkaline Batteries contain chemical substances, so they should be disposed

CD PLAYER AND CD HANDLING . Do not touch the lens (A) of the CD player.

. Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight). You can clean the CD player with a soft, slightly

dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect. . To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge

using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it. • The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm

surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated. • Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

Avoid dropping the unit as this may cause damage.


ENVIRONMENTAL INFORMATION

 All redundant packing material has been omitted. We have done our best to make the packaging easily separable into two materials: cardboard and

. Your unit consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POWER ADAPTER (supplied or optionally available)



Use only the AY 3170 adapter (4.5 V / 300 mA direct

current, positive pole to the center pin) or AY 3171

HEADPHONES HE 545

PLAYBACK INFORMATION

VOLUME AND BASS

Adjust the volume by using VOL


recorder to complete the recording.

· Playback will stop if you open the CD lid

reproduction to start once you have pressed ►II.

• While the CD is being read, ! -:- flashes in the display.

2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack of the player and to the wal power outlet.



 Connect the supplied headphones to the ∩/LINE OUT jack. Note: \(\Omega/\text{LINE}\) OUT can also be used for connecting the

= 0 player to your HiFi system (signal lead) or your car radio (cassette adapter or signal lead). In both cases the volume of the player must be set to position 8.

Use your head when using headphones

Hearing safety: Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise that continuous use at high volume can permanently damage your hearing. Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

If a CD-Recordable (CD-R) or a CD-Rewritable (CD-RW) is not recorded

properly, $\alpha F = d^{-1} S \mathcal{L}$ is displayed. In that case, use FINALIZE on your CD-

• If you want to play a CD-Rewritable (CD-RW), it takes 3-15 seconds for sound

PROGRAMpermet de programmer les pistes, affiche la programmation

COMMANDES (voir illustration dans la première colonne)

...active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bip)

...allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD 4 ■. ...arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur

...affichage recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'arrière

....avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'avant 8 OPEN ▶ouvre le couvercle du lecteur

10 G/LINE OUTprise pour casque de 3,5 mm, prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareildésactive les fonctions RESUME et HOLD RESUME......enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD

HOLD.....verrouille toutes les touches 12 MODEsélectionne l'une des possibilités de lecture : SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT et REPEAT ALL

13 4.5V DC.....prise pour alimentation extérieure ...identification du modèle

...compartiment à piles

9 VOI _ règle le volume

L'utilisation des commandes ou réglages ou ou le non-respect des procédu ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

PILES (fournies ou disponibles en option)

 des piles normales du type LR6. UM3 ou AA (de préférence Philips), ou • des piles alcalines du type LR6, UM3 ou AA (de préférence Philips).

pas le lecteur pendant un certain temps.

Remarques : - Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si elles sont déchargées ou si vous n'utilisez

Mise en place des piles Ouvrez le compartiment des piles et placez y 2 piles soit normales soit alcalines.

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage.

 Si apparaît ou clignote (selon le modèle) et que & # £ £ est affiché, le piles sont déchargées.

Durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales

Type de piles Durée d'utilisation 7 heures Alcalines 20 heures

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés

ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

 Si un CD enregistrable (CD-R) ou réenregistrable (CD-RW) n'est pas enregistré orrectement, l'indication $\alpha F \neq 15 \mathcal{L}$ est affichée. Dans ce cas, utilisez la

secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur ▶II. La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.

VOLUME ET BASSES Réglage du volume


4 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et appuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le CD.










→ Le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du CD sont affichés. 5 Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre



INFORMATIONS RELATIVES À LA LECTURE

fonction FINALIZE de votre graveur de CD pour terminer l'enregistrement Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3–15

Pendant le balayage du CD, l'indication ! -: - clignote.

Réglez le volume au moyen de VOL

Réglage des basses Appuyez sur BASS pour activer ou désactiver l'accentuation des basses




de audio, como CD grabables y CD regrabables. No intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD

2 Inserte un CD de audio, cara impresa hacia arriba.

→Parpadeará en la pantalla el tiempo transcurri hasta el momento de la interrupción


5 Pulse otra vez ■ para apagar el equipo. Para quitar el CD del equipo, sujételo por el borde y presione suavemente el eje mientras levanta el disco Nota: Si no hay actividad, el equipo se apagará automáticamente para ahorrar energía.


bAtt





Ajuste el volumen utilizando VOL









algún tipo de caída.

por el fabricante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios recomendados

trípodes, soportes o mesas especifica

Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases,

dos por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro,

tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/ equipo para evitar posibles daños por vuelco.

11. Confie el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo

hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a

deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo

por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que

ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido

MANEJO DEL REPRODUCTOR DE CD Y DE LOS CDS No toque las lentes (A) del reproductor de CDs

• No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad, Iluvia, arena o calor excesivo (va sea provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa al

· Puede limpiar el reproductor de CD con un paño suave ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos corrosivos. Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior

utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza

pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en él ninguna etiqueta • Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Se ha suprimido todo el material de embalaie innecesario. Hemos hecho

todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos

desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas

l. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente

ADAPTADOR DE RED (incluido u opcional)


corriente continua, con el polo positivo en la patilla central) o AY 3171 (4,5 V / 200 mAcorriente continua, con el polo positivo en la patilla central). Cualquier otro adaptador de red

Utilice sólo el adaptador de red AY 3170 (4,5 V / 300 mA

1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red.

reproductor y a un enchufe de pared.

Conecte los auriculares incluídos con el equipo




colocarse en la posición 8.


de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera permanente. Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo, ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.


QUICK START MISE EN SERVICE RAPIDE ENCENDIDO RAPIDO



7 VOLUME -








witch off afte a while to save energy.










→ DBB is shown if the bass enhancement is activated.



LECTURE D'UN CD Ce lecteur CD peut lire tous les types de disques audio comme les CD enregistrable N'essavez nas de lire un CD-ROM, un CDi, un CDV, un


de l'appareil.

 Appuyez sur la glissière OPEN ► pour ouvrir 2 Insérez un CD audio, face imprimée vers le haut, en appuyant sur le CD pour le fixer sur l'axe



un certain temps s'il n'est pas utilisé, de













• La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede provocar un funcionamiento incorrecto. • Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.


de materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma protectora). • Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son

agotadas o su antiguo equipo a la basura El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes

puede dañar el equipo.

2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5 V DC del

Nota: Desconecte siempre el adaptador cuando no vaya a utilizarlo. **AURICULARES 545**



Use la cabeza cuando utilice los auriculares Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialistas

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS REPRODUCCIONES


función FINALIZE del reproductor de CD para completar la grabación. • Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre 3–15 segundos después de pulsar ►II.

Si un CD grabable (CD-R) o CD regrabable (CD-RW) no está grabado

nente, aparecerá n F d 151 en la pantalla. En ese caso, utilice la









English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise ions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations

of the Canadian Department of Communications **Français**: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des

Return your Warranty Registration card today to

nsure you receive all the benefits you're entitled to

Once your Philips purchase is registered, So complete and return the Warrant, ou're eligible to receive all the privileges Registration Card enclosed with your

purchase at once. And take advantage

Model

Registration

of these important benefits.

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is
located on the rear of the cabinet. R

WARNING: TO PREVENT FIRE

OR SHOCK HAZARD, DO NOT

EXPOSE THIS EQUIPMENT TO

shock, match wide blade of plug to

• Remplissez et renvoyez votre carte

avez droit en tant que

RAIN OR MOISTURE

wide slot, and fully insert.

do not remove product covering. CAUTION: To prevent electri

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous

assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit.

Philips est enregistré, vous avez droit à d'enregistrement de garantie jointe à ous les avantages dont bénéficient les votre appareil sans tarder. Vous

Vérification Confirmation Enregistrement

de possession

possesseurs des produits Philips. bénéficierez de ces avantages

of owning a Philips product.

/erification

Know these Sのfeでy symbols

This "bolt of lightning"

within your unit may cause an

electrical shock. For the safety of

The "exclamation point" calls attention to features for

which you should read the enclosed

operating and maintenance problems

Dès que l'achat de votre appareil

symboles de SÉGUIIÎTE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ne pas retirer le boîtier de ce produit.

literature closely to prevent

everyone in your household, pleas

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Warranty Owner

to the beginning of the current, previous or next track.

2 Press ►II to start CD play

Selecting a track during playback

→ Playback continues with the selected track, and its number is displayed.

Briefly press

or
once or several times to skip

Selecting a track when playback is stopped Briefly press
 ← or
 → once or several times ■ The selected track number is displayed.

-- Playback starts with the selected track.

- Searching for a passage during playback
- a backward or forward direction. → Searching is started and playback continues at
- low volume. After 2 seconds the search speed increases. 2 Release the button when you reach the desired passage.
- Normal playback continues from this position. Notes: - During SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT

or while playing a program, searching is only possible within the particular track.

You can store the position at which playback stopped

last. When restarting, playback continues from where

1 Switch the slider to RESUME during playback to

2 Press ■ whenever you want to stop playback.

where you have stopped last.

3 Press ►II whenever you want to resume playback.

To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.

You can lock the keys of the unit. When a key is

1 Switch the slider to HOLD to activate HOLD.

is displayed only if you press ►II.

2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.

these hints, consult your dealer or service center.

correctly, that the contact pins are clean.

The indication $\neg o \quad d \quad \mathcal{SL}$ is displayed

The indication $\alpha F = d \cdot \delta \mathcal{L}$ is displayed

. If HOLD is activated, then deactivate it.

The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.

The CD skips tracks

No sound or bad sound quality.

PAUSE might be active. Press ►II.

The CD player has no power, or playback does not start

Your adapter connection may be loose. Connect it securely.

→ All keys are locked. HoLd is displayed if you

Note: If you deactivate HOLD by switching the slider to

RESUME, you will be activating the RESUME

press any key. If the unit is switched off, HoLd

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as

before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following

this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed

. Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).

• If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls

RESUME, SHUFFLE or PROGRAM is active. Switch off whichever is on.

Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep

Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections.

· Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume

then pressed, no action will be executed.

→ **RESUME** is shown and playback continues from

activate RESUME.

→ **RESUME** is shown

→ RESUME disannears

TROUBLESHOOTING

HOLD

SELECTING A TRACK AND SEARCHING PROGRAMMING TRACK NUMBERS

2: 13


Hald

You can select up to 15 tracks to play in a program. A single track may be played more than once in

▶ PROGRAM lights; the track number

stored tracks, are displayed.

PROGRAM is shown and playback starts.



If you try to store more than 15 tracks, FULL is displayed.



- 4 Press ►II to start playback of your selected tracks.
- PROGRAM You can review the program by pressing PROGRAM

OGR.

for more than 2 seconds. The display shows all stored tracks in sequence. Notes: – If you press PROGRAM and no track is selected, 5 £ L £ £ £ is displayed.

Clearing the program 1 If necessary, press ■ to stop playback.

- 2 Press to clear the program. ► ELEBr is displayed once, PROGRAM
- disappears, and the program is cleared. Notes: - The program also will be cleared if you

- interrupt the power supply, or

open the CD compartment lid, or

if the unit switches off automatically.

It is possible to play tracks in random order, to repeat a

track or the entire CD, and to play the first few seconds

1 Press MODE during playback as often as necessary until

→ SHUFFLE: All tracks of the CD are played in rando

► REPEAT: The current track is played repeatedly.

→ REPEAT ALL: The entire CD is played repeatedly.

2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.

To return to normal playback, press MODE repeatedly

order until all of them have been played once.

→ SHUFFLE REPEAT ALL: All tracks of the CD are played repeatedly in random order

the display shows either:

until the display is clear.

LLEAR

(PDI)

SHUFFLE REPEAT

Remarques :- La recherche ne neut s'effectuer que sur une seule piste dans les lecture programmée.

→ La lecture débute à la piste sélectionnée Recherche d'un passage en cours de lecture

2 Appuyez sur ►II pour lancer la lecture du CD.

SÉLECTION D'UNE PISTEET RECHERCHE

Sélection d'une piste en cours de lecture

piste précédente ou suivante.

dont le numéro s'affiche.

Appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur ◄ ou

La lecture se poursuit avec la piste sélectionnée

Sélection d'une piste lorsque la lecture est arrêtée

Le numéro de la piste sélectionnée est affiché.

Appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur \bowtie ou sur \triangleright .

sur → pour aller au début de la piste en cours ou à la D BASS

- Maintenez ← ou ► enfoncé pour trouver un passage donné vers l'avant ou vers l'arrière. → La recherche débute et la lecture se poursuit avec
- un volume inférieur. La recherche s'accélère après
- ►La lecture normale reprend à partir de cette position.

modes SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL et REPEAT, ou lors d'une

- 2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu

Vous pouvez mémoriser la dernière position de lecture. Lorsque vous rallumez l'appareil, la lecture reprend là où



- 2 Appuvez sur lorsque vous souhaitez arrêter la lecture.
- 3 Appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre
- → RESUME est affichée et la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF. → RESUME s'éteint.

BLOCAGE DE TOUTES LES TOUCHES - HOLD Vous pouvez bloquer toutes les touches de l'appareil,

qui deviennent alors inopérantes

- 1 Faites glisser le commutateur sur HOLD pour activer la fonction HOLD. → Toutes les touches sont bloquées. Hald est affichée dès que vous appuyez sur une touche.
- Si l'appareil est éteint, $\mathcal{H}_{\mathcal{O}}\mathcal{L}_{\mathcal{O}}$ n'apparaît que si vous appuyez sur ►II. 2 Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser



amenant le commutateur sur RESUME et que vous remettez l'appareil en marche, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée

AVERTISSEMENT : N'essayez en aucun cas de rénarer l'annareil vous-même : vous

MÉMORISATION DE LA DERNIÈRE POSITION LUE – RESUME vous l'aviez arrêtée.



- ► SHUFFLE REPEAT ALL : Toutes les pistes du CD sont lues plusieurs fois dans un ordre aléatoire. ► REPEAT : La piste en cours de lecture est jouée de facon répétée

uivantes apparaisse

été lue une fois.

► REPEAT ALL : L'ensemble du CD est joué de façon

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

mémoire dans l'ordre voulu. Chaque piste peut être choisie

1 Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez une piste à

PROGRAM s'allume; le numéro de la piste programmé

le symbole P et le nombre total de pistes

3 Sélectionnez et mémorisez de la même manière toutes le

4 Appuyez sur ▶II pour démarrer le lecteur des pistes que

appuyant pendant plus de 2 secondes sur PROGRAM.

l'indication FULL apparaît.

→ £££8r apparaît une fois, **PROGRAM** s'éteint et le

ouvrez le compartiment CD,

En cours de lecture, appuyez sur MODE aussi souven

qu'il le faut, jusqu'à ce que l'une des indications

→ SHUFFLE: Toutes les pistes du CD sont lues dans

un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait

Le cas échéant, appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Appuyez sur ■ pour effacer le programme

programme est effacé.

→ L'affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l'ordre.

- Si vous appuyez sur PROGRAM sans qu'aucune piste ne

soit sélectionnée. L'indication 5 E.L. E.C.L. apparaît.

Si vous essayez de mémoriser plus de 15 pistes,

- Le programme est également effacé si vous

ou si l'appareil s'éteint automatiquemen

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE Il est possible de jouer les morceaux dans un ordre aléatoire, de rejouer une piste

coupez l'alimentation électrique ou

→ PROGRAM apparaît et la lecture débute.

Vous pouvez passer votre programme en revue en

2 Appuyez sur PROGRAM pour mémoriser la piste.

programmées sont affichés.

l'aide de 🕶 ou ൝.

pistes voulues.

yous avez choisies.

Effacer le programme

Vous nouvez choisir jusqu'à 15 nistes et les stocker en

- →5 ERTI: Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre.

 2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs reprises jusqu'à que l'indication disparaisse.

SELECCIÓN DE UNA PISTA DURANTE LA REPRODUCCIÓN

Selección de una pista durante la reproducción

ROGRA

₽: {

3 485


LLEAR

Mode

(PM)

(PDI)

saltar a la pista actual, la anterior o la siguiente. ►La reproducción continúa con la pista



PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA

Puede seleccionar hasta 15 pistas y guardarlas en

cualquier pista más de una vez.

la reproducción.

Borrado del programa

Pulse ■ para borrar el programa.

reproducido una vez

desaparezca la indicación de la pantalla.

que desee.

memoria en la secuencia deseada. Se puede guardar

Mientras la reproducción se encuentra detenida.

v F con el número total de pistas guardadas.

3 Seleccione y guarde de esta manera todas las nistas

4 Pulse ►II para iniciar la reproducción de las pistas

→ Aparecerá **PROGRAM** en la pantalla y comenzará

interrumpe la alimentación eléctrica,

o el equipo se apaga automáticamente.

abre la tapa del reproductor de CD.

→ PROGRAM se encenderá; en la pantalla aparecerán el número de la pista

seleccione una pista mediante ◄ 0 ▶ 1.

2 Pulse PROGRAM para guardar la pista.

Selección de una pista cuando se ha detenido

- la reproducción → Aparecerá en la pantalla el número de la pista
- 2 Pulse ►II para iniciar la reproducción de CD. → La reproducción empezar por la pista seleccionada.

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción

- concreto hacia atrás o hacia delante, respectivamente → Se iniciará la búsqueda y la reproducción continúa a bajo volumen. La búsqueda se acelera transcurridos 2 segundos.
- 2 Suelte el botón cuando llegue al pasaje que desee. → La reproducción normal continuará desde ese punto

Notas: - Mientras se están utilizando las funciones SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL. REPEAT o durante la reproducción de un programa, sólo se puede realizar una búsqueda en esa pista en concreto.

ALMACENAMIENTO DE LA ÚLTIMA POSICIÓN REPRODUCIDA – RESUME

Se puede quardar la última posición reproducida. Al reanudar la reproducción, ésta continuará desde el mismo punto en que se detuvo.

- RESUME durante la reproducción para activar RESUME.
- 3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción.
- → Aparecer **resume** en la pantalla y continuará la
- Para desactivar la función RESUME, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.
- → Desaparece RESUME.

BLOQUEO DE TODOS LOS BOTONES - HOLD

Se pueden bloquear los botones colocando el interruptor deslizante en HOLD. Si se pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción.

- para activar esta función.
- tecla. Si se apaga el equipo, sólo aparecerá HoLd en la pantalla al pulsar ►II.
- interruptor deslizante a la posición OFF.

Hold

RESUME y reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo.

- → Aparece RESUME en la pantalla.

- Se bloquearán todos los botones. Anarecerá Hall d'en la pantalla cuando se pulse cualquier
- 2 Para desactivar la función HOLD, cambie el

reproducir los primeros segundos de cada pista. 1 Pulse MODE durante la reproducción las veces que

3 2 13

1 Coloque el interruptor deslizante en la posición

- 2 Pulse cuando desee detener la reproducción
- reproducción a partir del punto en que se detuvo

Coloque el interruptor deslizante en la posición HOLD

Nota: Al desactivar la función HOLD cambiando el interruptor deslizante a



ADVERTENCIA: Baio ninguna circus nstancia intente reparar el equipo Ud. mismo anularía la garantía. Si se produjera algún fallo, compruebe los puntos abajo mencionados antes de llevar a reparar el equipo. Si no pudiera solucionar el problema siguiendo estas indicaciones, consulte a su proveedor o al servicio

El reproductor de CD no se enciende, o no se inicia la reproducción

- Compruebe que las pilas no están descargadas o gastadas, que están
- La conexión del adaptador puede estar suelta. Conéctela.
- Compruebe que el CD está limpio y correctamente insertado (etiqueta hacia arriba).
- Si la lente se ha empañado, espere unos minutos para limpiarla.

FLCD está dañado o sucio. Cámbielo o límpielo

No hav sonido o su calidad es deficiente

El volumen podría no estar bien ajustado. Ajústelo.

equipo. Manténgalo alejado de teléfonos móviles

OUE EXCLUYE LA GARANTIA?

- ondientes al empacada con su aparato. Saque dueño de un producto Philips.


RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRIR

eléctrica. Para la seguridad de todos, favor EXPONICA ESTE FOLLIPO A de no remover la cubierta del producto. LLUVIA NI A HUMEDAD El «signo de exclamación» le PRECAUCION: Para evitar características sobre las que Ud. debe leer la información adjunta idamente para evitar problemas la ranura ancha.

PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECESARIO ALCUN PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECESARIO ALCUN El símbolo del «rayo» indica que ADVERTENCIA: PARA material no aislado dentro de EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA su unidad podría resultar en una sacudida ELECTRICA O INCENDIO. NO

WHAT IS COVERED? Su Tarjeta de Registro de La devolución inmediata

- WHAT IS EXCLUDED?
- npany. option problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside
- WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE? ries where the product is officially distributed
 - Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976,

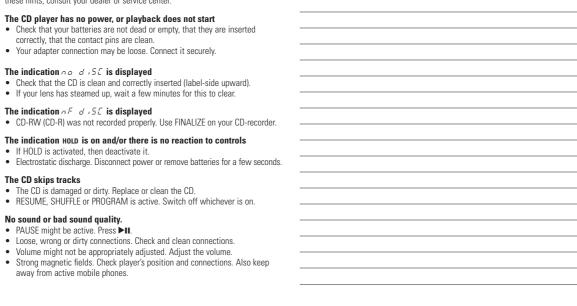

perdriez ainsi la garantie. Si une anomalie apparaît, vérifiez d'abord les points suivants avant d'emmener l'appareil à réparer. Si malgré les indications suivantes, le problème persiste, consultez votre revendeur ou le service après-vente. auelaues secondes.

Pas de courant, ou la lecture ne démarre pas Vérifiez que les piles ne sont pas vides, qu'elles sont installées correctement et que les broches de contact sont propres. Mauvais raccordement à votre adaptateur. Raccorde z-le correctement. Vérifiez que le CD est propre et correctement en place (étiquette vers le haut).
Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes que la buée disparaisse. o E d v5€ est affiché sur votre enregistreur de CD.

PANNES ET REMEDES

 Le CD-RW (CD-R) n'a pas été enregistré correctement. Utilisez la fonction FINALIZE HOLD est indiqué, et/ou il n'y a pas de réaction aux commandes Si HOLD est activé, désacti Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou retirez les piles pendant

Le CD saute des pistes Le CD est endommagé ou sale. Remplacez ou nettoyez le CD RESUME, SHUFFLE ou PROGRAM a été activé. Désactivez la fonction correspon

- PAUSE est activé. Appuyez sur ▶II. Les raccordements sont défectueux, erronés ou sales. Vérifiez et nettoyez les

Champs magnétiques puissants. Vérifiez l'emplacement du lecteur et ses raccordements. Tenez le lecteur éloigné de téléphones portables en marche.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

correctamente insertadas, que las patillas de contacto están limpias

Aparece la indicación no d 155

Aparece la indicación o F d 55 CD-RW (CD-R) no se ha grabado correctamente. Use FINALIZE en el grabador de CD.

La indicación HOLD está activada, no hay reacción en los mandos Si HOLD está activada, desactível Descarga electrostática. Desconecte el equipo o quite las pilas unos segundos.

RESUME, SHUFFLE o PROGRAM está activo. Apague la que esté activa.

- PAUSE podría estar activada. Pulse ►II.
- Conexiones sueltas, sucias o mal realizadas, Comprúebelas y límpielas.
- Fuertes campos magnéticos. Compruebe la posición y las conexiones del

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

Cet « éclair à pointe de flèche » DANGER: NE PAS EXPOSER CET

e « point d'exclamation » attire

Le « point d'exclamation » attire votre attention sur des sujets chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne fonctionnement et d'entretien si vous ne lisez pas les informations s'y reportant.

Aindique qu'un matériau non isolé, situé à l'intérieur de l'unité, risque de provoquer un choc électrique. Pour la LES RISQUES D'INCENDIE ET DE

sécurité de chacun, nous vous prions de CHOC ÉLECTRIQUE.

su aparato Philips. Ud. tiene derecho a la Tarieta de Registro de la Garantio provecho de estas ventajas importante Verificación Confirmación Registro

Conozca estos
simbolos de Seguiñadad

A PREGAUCION

A PREG

LIMITED WARRANTY PORTABLE COMPACT DISC

up must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other boument showing that you purchased the product is considered proof of purchase ttach it to this owner's manual and keep both nearby. army coverage begins the day you buy your product. For one year thereafter, a trive or inoperative product will be replaced with a new, renewed or comparable uct at no charge to you. A replacement product is covered only for the original anty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on

pur warranty does not cover: labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer contro on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics

RFFORE REQUESTING EXCHANGE... esting an exchange. Adjustments of the



CHANGING A PRODUCT IN U.S.A., ERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS

Greeneville, TN 37743

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S.Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.) EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-363-7278 (English Speaking) (In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE..

Canada, call the phone number listed above under "Exchanging a Product in Canada" to obtain the cost of out-of-warranty exchange. REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product below. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if neversal. MODEL#

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights

EL4967E005 / MAC 4110 / 1-97

- Pas de son, ou son de mauvaise qualité
- Le volume n'est pas correctement réglé. Réglez le volume

GARANTIE LIMITÉE LECTEUR À DISOUE COMPACT PORTABLE

I flaudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat qui prouve vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main. QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

ivre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes tenne à l'extérieur de l'uniré.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

l'antenne a l'exterieur de l'unite. un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de onctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé étou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par de telles modifications. des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents, il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, des enregistrements, qu'ils soient protégés ou on par les lois sur les droits d'auteur). OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE ?

Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans des pays où Philips Consumer

par rimps consonant Tector line. Company ned and toe pays of nings consonant Electronics Company ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976,

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE...
Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de demander un produit d'échange. Un petit réglage d'une des commandes expliqué dans le manuel d'instructions pourrait éviter de faire un raijet.

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U

AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES.

(Aux É-U, au Puerto Rico et aux lle Vierges, coute grantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.)

1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-363-7278 (Anglophone) uu Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre rantie n'est donnée, qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie implicite de ndabilité out d'aptitude à un bus spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsaite ommages, qu'ils soit directs ou indirects, spécifigés, secondaires ou conséquents, quels que intent leurs origines, même en présence d'une notification de la possibilité de tels dommag

POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE...

N° DE MODÈLE

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU CANADA...

RAPPEL IMPORTANT...

Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en pro EL4967F004 / MAC 4108 / 1-97

TOCADISCOS DE CD PORTATIL

GARANTIA LIMITADA

¿QUE CUBRE? L'URBEZ: L'URBEZ: La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto Durante un año a partir de esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defect con otron neuvo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo ti cobertura sólo durante el periodo de la garantía original. Una vez que venza la garantía original del producto, también habrá vencido la garantía del producto de reemplazo.

na tuera ue la unicad. ración del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación utorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Bectronics Company. Ielemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o

Problemas de reception ocasionatore por contention de de antena fuera de la unidad.

un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones.

daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)

Una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos).

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO...

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976,

EL4967S004 / MAC 4108 / 1-97

#88

COGRA

 Puede revisar el programa pulsando PROGRAM durante más de 2 segundos. → Aparecerán en la pantalla todas las pistas guardadas por su orden. Notas: - Si pulsa PROGRAM y no hay una pista seleccionada, aparecerá 5 & L & C & en la pantalla.

– Si intenta guardar más de 15 pistas, aparecerá F L'L L 1 Si fuese necesario, pulse ■ para detener la reproducción

→ Aparecer £ £ £ 8 r una vez en la pantalla, desaparecer **PROGRAM** y el programa se borrará. Notas: - También se borrará el programa si usted:

LLEAR

SELECCIÓN DE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE REPRODUCCIÓN - MODE Se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el CD y

sean necesarias hasta que aparezca en la pantalla: → SHUFFLE: Todas las pistas del CD se reproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se hayan Mod ► SHUFFLE REPEAT ALL: Todas las pistas del CD se reproducirán repetidamente en orden aleatorio.

REPEAT: La pista actual se reproducirá repetidamente

→ REPEAT ALL: Todo el CD se reproducirá repetidamente

2 La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2 segundos. Para regresar al modo de reproducción normal, pulse MODE repetidamente hasta que

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU.,
PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...
Comuniquese con su distribuidor para concertar el cambio. También, usted puede enviar
el producto con el seguro y transporte o franqueo prepagados, adjuntando el
comprobante de venta y enviándolo a la dirección a continuación:
Small Product Service Center

(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantia implicita, inclusive la garantia implicitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implicita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a used.) PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA..

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implicita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implicita de comerciabilidad o aptitud para proposito alguno. Philips no será responsab bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada. a/m con PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE VENCER LA GARANTIA. En los EEUU, Puerto Rico o las Islas Virgenes, comuniquese con Philips Service
Company, llamando al (800) 531-0039 para obtener el costo de cambio de un producto
después de vener la garanta. Luego empaque el producto con cuidado y envielo al Small
Product Service Center, a la dirección arriba. En el Canadá, llame al téléfono encontrado
arriba en la sección "Para cambiar un producto en el Canada" para obtener el costo para
cambiar un producto no amparado por garantía.

RECUERDE...
Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el esp
También, sirvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de
nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario. Modelo No.